

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81


Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>

Серия ECO LINE

EER | COP
A

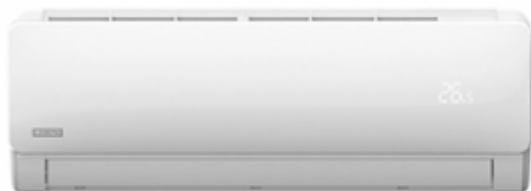

От 20м² до 70м²

гарантия
5
лет



АНТИГРИБКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ ICLEAN

Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана в внутреннем блоке.

ФУНКЦИЯ IFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Блок автоматически выберет режим работы, чтобы достичь максимально комфортной температуры в той части комнаты, где находится человек.

ФУНКЦИЯ ANTI-COLD-AIR

При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.

ФУНКЦИЯ АВТОРЕСТАРТ

Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

ФУНКЦИЯ TIMER

Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

ФУНКЦИЯ TURBO

В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время

ФУНКЦИЯ SLEEP

Кондиционер автоматически увеличит (обогрев) или уменьшит (охлаждение) температуру на 1 градус в час в первые 2 часа, а через 5 часов выключится. Функция спящего режима помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

ТЕХНОЛОГИЯ 4D

Благодаря функции автоматического вращения горизонтальной и вертикальных жалюзи, область распространения воздушного потока максимальна и значительно шире чем у других производителей.

Главные преимущества:

- Класс энергоэффективности А (кроме модели LS-24SC)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

- Скрытый LED дисплей
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки iClean
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция авторестарт
- Функция TIMER
- Функция TURBO
- Функция SLEEP
- Технология 4D
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

МОДЕЛЬ	LS-07SC	LS-09SC	LS-12SC	LS-18SC	LS-24SC
Мощность,Вт	2200 / 2300	2700 / 2800	3550 / 3650	5300 / 5450	7000 / 7100
Потребляемая мощность, Вт	685 / 637	841 / 776	1106 / 1011	1656 / 1509	2325 / 2211
Напряжение питания, (В~Гц)	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50	220-240~/ 50
Рабочий ток, А	2,98 / 2,77	3,66 / 3,38	4,81 / 4,4	7,2 / 6,56	10,1 / 9,6
EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,01
COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч	420	450	560	850	1050
Уровень шума ВБ, дБ(А)	33/ 29/ 27/24	33/ 30/ 27/ 24	36/ 33/ 30/ 27	38/ 35/ 32/ 29	40/ 37/ 34/ 31
Уровень шума НБ, дБ(А)	48	50	52	54	55
Хладагент	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ	I / I	I / I	I / I	I / I	I / I
Размеры внутреннего блока, мм	700×285×188	700×285×188	800×300×197	970×315×235	970×315×235
Размеры наружного блока, мм	663×254×421	600×490×250	700×500×225	802×535×298	800×690×300
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм	750×355×260	750×355×260	900×370×270	1025×385×305	1025×385×305
Размеры наружного блока в упаковке, мм	770×338×478	730×560×370	835×545×335	907×600×382	940×750×420
Вес нетто внутреннего блока, кг	8	8,5	10	14	15
Вес нетто внешнего блока, кг	21,5	25	25	38	44
Диаметр труб хладагента жидкость, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Диаметр труб хладагента газ, дюйм	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
предельная длинна трассы без дозаправки, м	5	5	5	5	5
Предельная длина трассы, м	15	15	15	15	15

Предельный перепада высот, м	5	5	5	5	5
Требуемый объем хладагента при дозаправке, г/м (<=12 / >=18 кВтu)	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ere@nt-rt.ru || Сайт: <http://leberg.nt-rt.ru>